




STIAHNITE SI APLIKÁCIU

1 ČO JE V BALENÍ




2 UMIESTNENIE STANICE


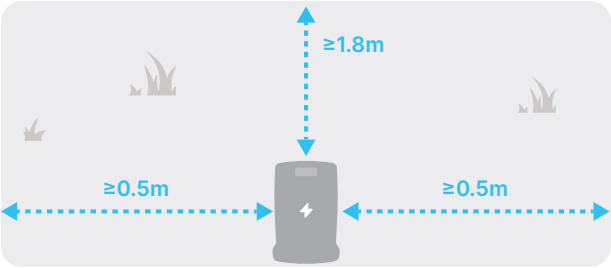


- Žiadne prekážky (napr. domy alebo stromy) vo vzdialenosti 0,5 m po ľavej a pravej strane, ako aj 1,8 m pred ňou.
- Rovný trávnik bez svahov, kameňov a schodov.
- Silné pripojenie Wi-Fi 2,4G alebo 5G.
- Po premiestnení základňovej stanice klepnite v aplikácii na "Premiestniť základňovú stanicu".
- Základňovú stanicu pravidelne čistite.


3 INŠTALÁCIA

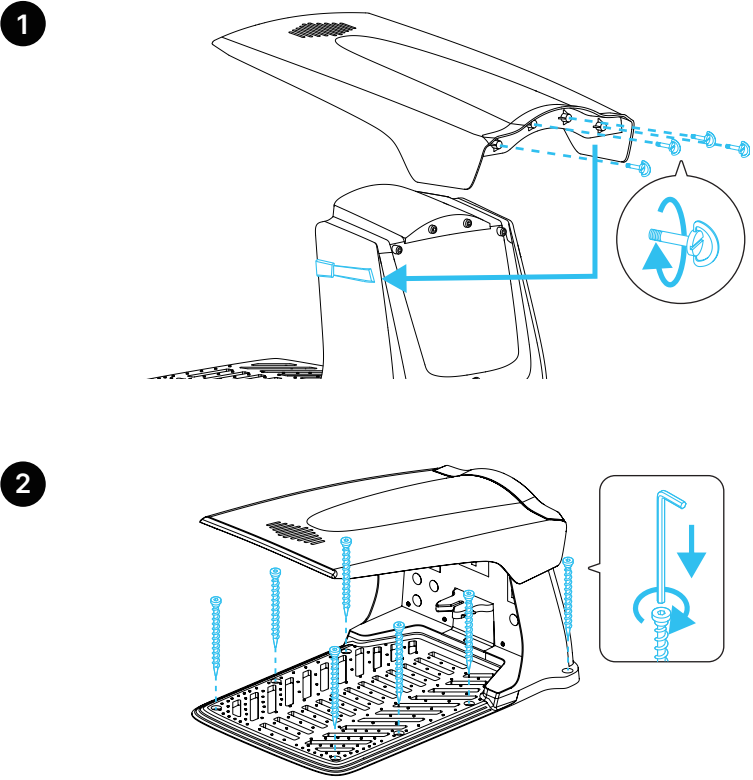

! Pred použitím základňovú stanicu nezabudnite zabezpečiť.

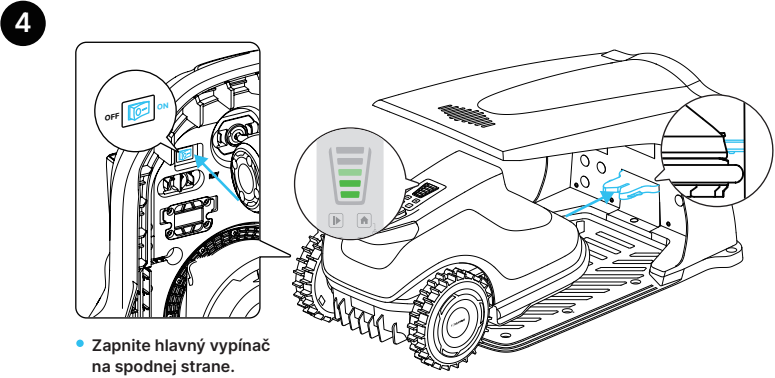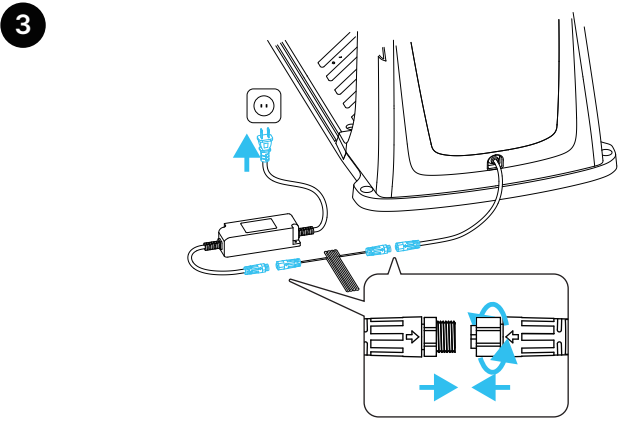

4 PRÍPRAVA TRÁVNÍKA

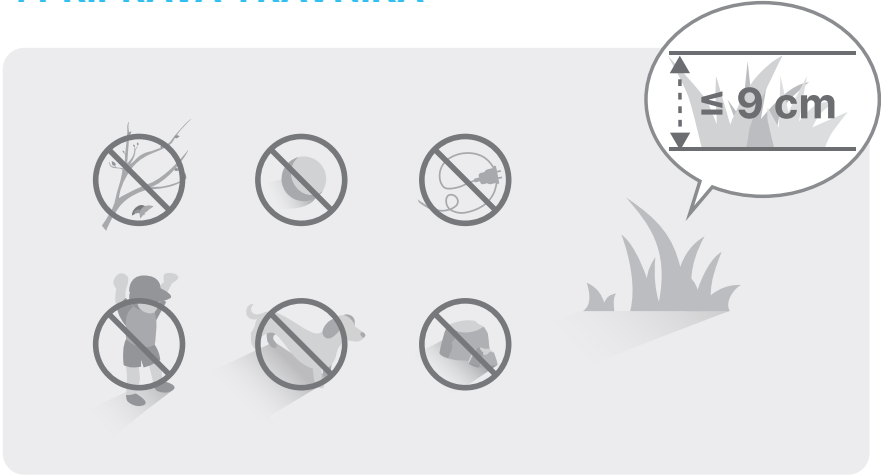

- Odstráňte malé prekážky na trávniku, ako sú hračky, káble, malé konáre a veľké množstvo opadaného lístia.
- Pokosť trávu na výšku 9 cm alebo menej.
- Udržujte deti a domáce zvieratá mimo dosahu TerraMow.

5 PREVÁDZKA KOSAČKY

SPUSTENIE ÚLOHY	Stlačte ▶ , potom stlačte OK
SPUSTENIE REŽIMU SPOT	Stlačte a podržte ▶ po dobu 2 s, potom stlačte OK
PAUZA	Stlačte ▶ alebo ⏮ alebo ⏹ alebo OK
NÁVRAT NA STANICU	Stlačte STOP , stlačte ⏮ , potom stlačte OK
NÚDZOVÉ ZASTAVENIE	Stlačte tlačidlo STOP
KONFIGUROVAŤ ALEBO OBNOVIŤ PRIPOJENIE K WI-FI	Stlačte a podržte na 2 s ⏮ a ⏹

6 PODPORA

Naskenujte kód QR, aby ste získali používateľskú príručku a videopríručku.
E-mailová podpora: support@terramow.com

